

استاندارد جدید قفل درب دیجیتال یوکا

دفترچه راهنمای قفل درب دیجیتال یوکا

LEO pro

- توصیه می شود دستگاه های ضد سرقت را برای امنیت بیشتر استفاده کنید.
- نصب وراه اندازی قفل درب دیجیتال یوکا بدون تادیبه شرکت یوکا کالا را از گارانتی خود خارج میکند.



Yucca

بازکردن درب با استفاده از رمز عبور، اثر انگشت، کارت

شما می توانید رمز عبور، اثر انگشت و کارت خود را به راحتی بکاربرده و تنظیمات و تغییرات لازم را ایجاد کنید .

عملکرد ایمنی در برابر آتش

این ویژگی، درصورت وقوع آتش سوزی (رسیدن به دمای حدودا 65 درجه سانتیگراد) فعال می شود.

ویژگی قفل دوبل

این ویژگی عملکرد دکمه ها را غیر فعال کرده و هنگامیکه به مدت طولانی خارج از منزل هستید امنیت را بالا می برد.

امکان اتصال به سیستم شبکه خانگی (اختیاری)


بازکردن درب از طریق اتصال به ریموت کنترل یا وایرلس امکان پذیر است.

هشدار در صورت صدمه زدن و اقدام به ورود غیر مجاز

اگر 5 یا بیشتر از 5 بار رمز عبور اشتباه وارد شود، تمامی عملیات به مدت 30 ثانیه متوقف می شود و باز کردن درب با اجبار، باعث به صدا درآمدن زنگ خواهد شد.


سیستم تشخیص عیب خودکار

در صورت به اتمام رسیدن باتری یا بد عمل کردن ، قفل درب به شما هشدار می دهد.

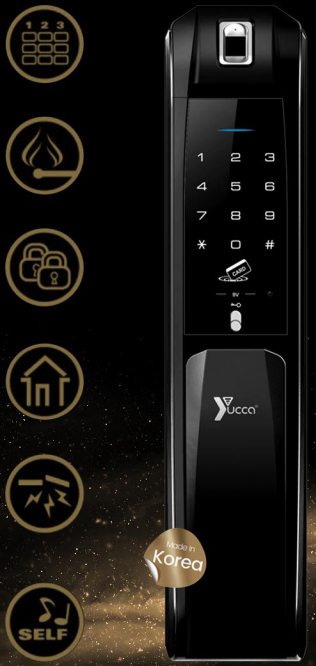

Yucca

1. اطلاعات کلی

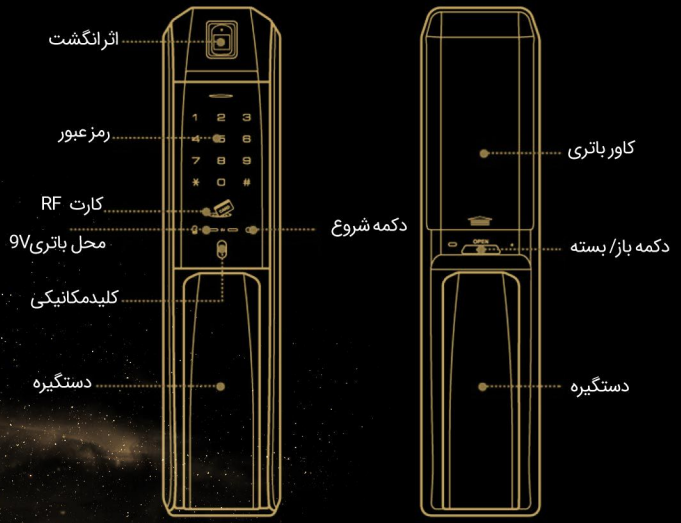

2. اقدامات احتیاطی

لطفا نکات زیر را برای امنیت بیشتر به دقت مطالعه کنید.

خطر

- از باز کردن قفل توسط افراد غیر متخصص جدا خودداری کنید.
- اجزای محصولات دیجیتال با دقت فراوان در کنار یکدیگر قرار داده شده اند. جهت جلوگیری از بروز مشکل برای قفل، از بازکردن آن جدا خودداری کنید

ممنوعیت تمیز کردن با آب

خطر

- ممنوعیت تمیز کردن با آب به علت امکان ایجاد اختلال در مدارهای الکتریکی
- برای تمیز کردن محصول از حوله ی خشک استفاده کنید.

اقدامات عملی در ارتباط با تخلیه ی الکتریکی باتری به شرح زیر است

خطر

- دوره ی استفاده از باتری بین 4 تا 8 ماه می باشد (براساس 10 بار استفاده در طول روز)
- از8-4 باتری آلکالاین 1.5V AA استفاده کنید.
- در صورت تخلیه ی کامل باتری، شما می توانید جهت باز کردن درب توسط اثر انگشت و یا رمز عبور، موقتا از باتری 9V استفاده کنید.

3. نحوه ی استفاده

1. ثبت رمز عبور



1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ی ثبت 1 در قسمت سمت چپ را فشار دهید.
2. رمز دلخواه خود را بین 3-12 رقم وارد کنید.
3. پس از فشار دادن دکمه ی "*" ، توسط صدای بوق از موفقیت آمیز بودن ثبت رمز عبور مطلع شوید.


بعد از ثبت رمز عبور، از صحت کارکرد آن مطلع شوید.

احتیاط

1. هنگامی که رمز عبور را برای اولین بار ثبت می کنید یا آن را تغییر می دهید، برای جلوگیری از قفل شدن احتمالی درب، از به همراه داشتن کلید مکانیکی و کارت، اطمینان حاصل کنید.
2. برای وارد کردن رمز عبور، 3-12 رقم را مشخص کنید (به جز کلیدهای * و #).
3. در صورت وارد کردن رمز عبور جدید، رمز عبور قبلی حذف خواهد شد.
4. هنگام تحویل محصولات، رمز عبور به صورت 1234567890 تنظیم شده است.
5. هنگامی که محصول برای اولین بار نصب می شود، رمز عبور باید توسط خود مشتری وارد شود.

3. نحوه ی استفاده

2. ثبت کارت

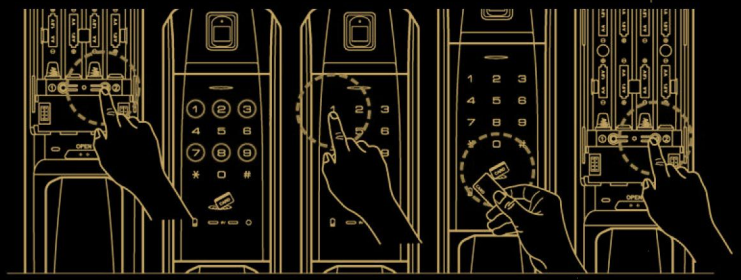


1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ی ثبت 2 در قسمت سمت راست را فشار دهید.
2. بر روی صفحه نمایش دکمه های 9-8-7-3-2-1 روشن می شوند. (در صورت وصل نبودن ماژول ، فقط اعداد 9-8-7-3-1 روشن می شوند.
3. دکمه 1 را فشار دهید، اعداد بر روی صفحه نمایش چشمک می زنند.
4. کارت را نزدیک کارت خوان قرار دهید.امکان ثبت بیش از یک کارت در این مرحله وجود دارد (حداکثر 50 کارت).
5. مجددا در قسمت پشت قفل درب، دکمه ی ثبت 2 در قسمت سمت راست را فشار دهید. بعد از ثبت کارت، از کارکردن آن مطمئن شوید.

خطر

- جهت امنیت شما، توصیه می شود که از تمامی کارت های RF و برچس هایی که توسط برند یوکا ارائه شده است استفاده کنید. (تمام کارت های RF و برچسب هایی که توسط برند یوکا ارائه شده است توسط ISO 14443 Type A تضمین شده اند).
- شرکت یوکا، هیچ مسئولیتی در قبال استفاده ی مشتریان از انواع دیگری از کارت هایRF و برچسب ها، کارت های اعتباری، کارت تلفن و تلفن همراه ندارد.

3. حذف تمامی کارت های ثبت شده

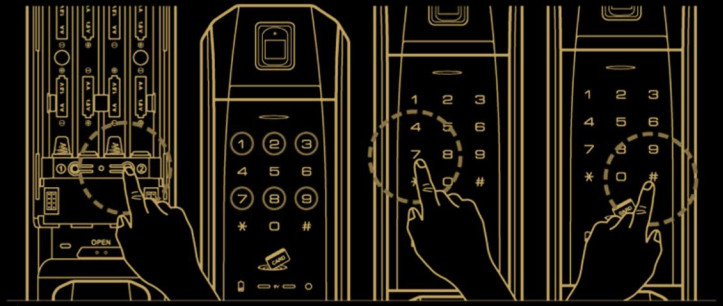

1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ثبت 2 در قسمت سمت راست را فشار دهید.
2. بر روی صفحه نمایش دکمه های 9-8-7-3-2-1 روشن می شوند. (در صورت وصل نبودن ماژول ، فقط دکمه های 9-8-7-3-1 روشن می شوند).
3. کلید 7 را فشار دهید،کلید # بر روی صفحه روشن می شود.
4. با فشردن و نگه داشتن کلید # به مدت 3 ثانیه ، همه کارت های ثبت شده حذف می شوند.
(شما با شنیدن صدای بوق می توانید از انجام عملیات مطلع شوید).

4. ثبت اثر انگشت



1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ی ثبت 2 در قسمت سمت راست را فشار دهید.
2. بر روی صفحه نمایش اعداد 9-8-7-3-2-1 روشن می شوند. (در صورت وصل نبودن ماژول ، فقط اعداد 9-8-7-3-1 روشن می شوند).
3. با فشردن کلید " 3 " دستگاه آماده ثبت اثر انگشت می شود. (شماره روشن است و سپس اعداد 4-3-2-1 روشن می شوند.)
4. به محض اینکه شماره ها چشمک زدند، اثر انگشت خود را بر روی سنسور قرار دهید. (در مجموع 4 مرتبه) (امکان ثبت پیوسته وجود دارد، حداکثر تا 100 اثر انگشت).
5. مجددا در قسمت پشت قفل درب ، دکمه ثبت 2 در قسمت راست را فشار دهید، ثبت اثر انگشت به پایان رسیده است.

توصیه می شود که اثر انگشت را در زوایای مختلف ثبت کنید.

- از آنجاییکه در قفل دیجیتال یوکا از سنسور نیمه هادی در شناسایی اثر انگشت استفاده شده است، هیچ اثر انگشتی بر روی بخش سنسور باقی نمی ماند. بنابراین این قفل درب ها امنیت شما را تضمین می کنند.
- در هنگام ثبت اثر انگشت، جهت کاهش حداکثری خطای شناسایی ، چندین بار اثر انگشت خود را ثبت کنید.

خطر


5. حذف تمامی اثر انگشت های ثبت شده



1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ثبت 2 در قسمت سمت راست را فشار دهید.
2. بر روی صفحه نمایش اعداد 9-8-7-8-3-2-1 روشن می شوند. (در صورت وصل نبودن ماژول ، فقط اعداد 9-8-7-3-1 روشن می شوند).
3. کلید 9 فشار دهید. بر روی صفحه نماش کلید " #" روشن می شود . (دستگاه آماده حذف اثر انگشت است).
4. با فشردن و نگه داشتن کلید "#" به مدت 3 ثانیه ، همه اثر انگشت ها حذف می شوند (شما با شنیدن صدای بوق می توانید از انجام عملیات مطلع شوید).

6. تنظیم قفل خودکار/ قفل دستی

- صدای Beep Bee Beep مربوط به قفل خودکار
- صدای Beep مربوط به قفل دستی
- هنگام تحویل، محصولات به صورت خودکار تنظیم شده اند.

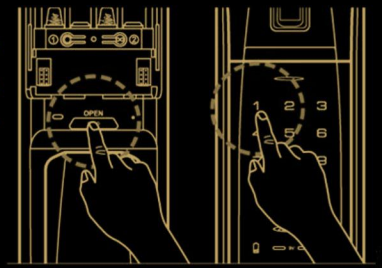


تنظیم به حالت قفل خودکار :

دکمه باز/ بسته را برای بیشتر از 5 ثانیه فشار دهید و سپس کلید " 1 " را فشار دهید. صدای بوق BEEP BEEP BEEP شنیده می شود و سیستم به حالت قفل خودکار تنظیم می شود.

تنظیم به حالت قفل دستی:

دکمه باز/ بسته را برای بیشتر از 5 ثانیه فشار دهید و سپس کلید " 1 " را فشار دهید.
صدای بوق BEEP شنیده می شود و سیستم به حالت قفل خودکار تنظیم می شود.


7. حذف تمامی اثر انگشت های ثبت شده

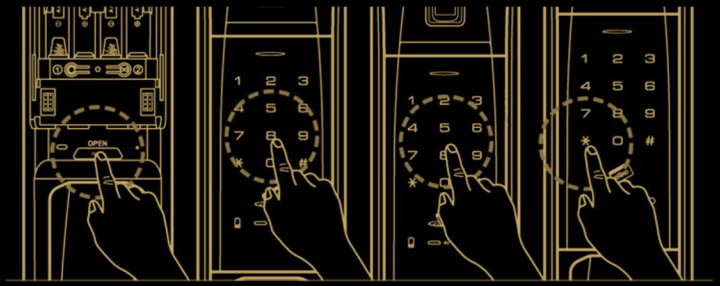

روش تغییر تنظیم زمان قفل خودکار

- دکمه ی باز/ بسته را فشار داده و به مدت حداقل 5 ثانیه آن را نگه دارید. پس از شنیدن صدای بوق ابتدا کلید " 8" را فشار داده و سپس از بین شماره های 8-1 شماره ای را که تمایل دارید تنظیم کنید، انتخاب کرده (به عنوان مثال " 5"را به مدت 5 ثانیه نگه دارید) و سپس کلید "*" را فشاردهید.

8. راه قفل کردن دستی درب

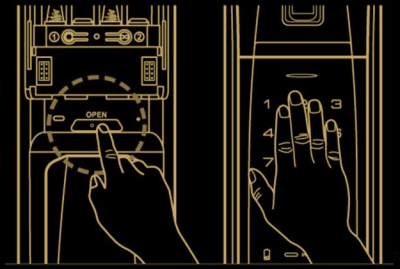

بستن درب از داخل

- فشردن کلید باز / بسته

بستن درب از خارج

- درب را ببندید و کف دست خود را بر روی صفحه کلید قرار دهید.

با غیر فعال شدن حالت بسته شدن خودکار، درب نمی تواند به صورت خودکار بسته شود و از روش بالا تبعیت می کند

12. ثبت الگو / روش ویرایش



1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ی ثبت 1 در قسمت سمت چپ را فشار دهید.
2. الگو را بر روی صفحه نمایش با استفاده از ارقام 9-1 رسم کنید. (بین 4 تا 12 رقم)
3. کلید " * " را فشرده و مجددا الگو را رسم کنید.(بررسی مجدد)
4. کلید " * " یا دکمه ی ثبت 1 را جهت تکمیل ثبت نام فشار دهید.

روش (ویرایش) تنظیم حالت الگو/ رمز عبور


درب را در حالت باز قرار داده و دکمه ی باز/ بسته را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. سپس کلید شماره 2 را از روی صفحه نمایش فشار دهید. در این هنگام، شما می توانید صدای بوق را بشنوید.
در حالت استفاده از رمز عبور، تمامی شماره های صفحه نمایش روشن خواهند شد.
کلید "0" و "#"، در طول حالت الگو روشن نخواهند شد.
اگر حالت الگو بر روی قفل درب تنظیم شود، الگو باید به صورت جدید ثبت شود.
امکان استفاده از الگوی مورب وجود ندارد.
اگر حالت رمز عبور بر روی قفل درب تنظیم شود، رمز عبور باید به صورت جدید ثبت شود.
نمی توان از الگو و رمز عبور به طور همزمان استفاده کرد.

بازکردن درب با استفاده از الگو

صفحه نمایش را لمس کنید تا شماره ها روشن شوند. سپس الگوی ثبت شده را جهت باز کردن درب وارد کنید.


11. روش های باز کردن درب

- **باز کردن درب**
  دکمه ی باز / بسته را فشرده و یا درب را با دست باز کنید.
- **باز کردن درب با کارت RF**
  کارت RF را بر روی جلوی قفل درب قرار دهید، قفل با آهنگ باز می شود.
- **باز کردن درب با رمز عبور خیالی**

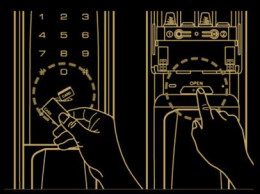


امکان باز کردن درب با رمز عبور خیالی

1. امکان استفاده از رمز عبور خیالی برای شماره های صفحه کلید وجود دارد. در نهایت، رمز عبور و کلید " * " را وارد کنید.
2. تعداد ارقام نباید بیشتر از 20 عدد باشد.

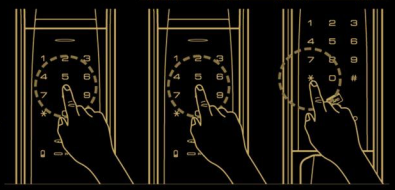

باز کردن درب با رمز عبور از بیرون

دستتان را بر روی صفحه کلید قرار دهید یا دکمه ی شروع را فشار دهید تا صفحه کلید روشن شود.
سپس جهت باز شدن درب، رمز عبور ثبت شده را وارد کرده و دکمه ی "*" یا "#" را فشار دهید.

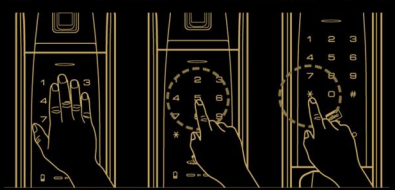

باز کردن درب در حالت بیصدا

با فشردن کلید شروع، عملکرد باز کردن درب در حالت بیصدا فعال خواهد شد و درب بدون هیچ صدایی باز خواهد شد.

هنگامیکه رمز عبور 5 مرتبه به طور متوالی ، اشتباه وارد شود، زنگ هشدار به صدا در می آید و دکمه های خارجی به مدت 30 ثانیه غیر فعال می شوند.

9. تغییر صدای سطح بالا / سطح پایین



1. کلید باز / بسته در قسمت داخلی قفل درب را فشرده و آن را به مدت حداقل 5 ثانیه نگه دارید.
2. با فشردن کلید " 9 " در قسمت خارجی قفل درب، میزان صدا براساس سطح تغییر خواهد کرد و از حالت بی صدا به حالت صدای با گام بالا تغییر پیدا می کند.
3. هنگامی که تمایل به شنیدن صدا با گام بالا دارید، ابتدا کلید 9 را فشرده و سپس کلید " * " را فشار دهید.

10. عملکرد حالت ایمن




حالت ایمن از بیرون

ابتدا درب را ببندید و سپس کف دستتان را به مدت 3ثانیه بـر روی صـفحه کلید قرار دهـید، سپـس صفحه کـلید 3 بار روشـن شده و ایـن عملکرد با صدای بوق راه اندازی می شود.
این ویژگی عملکرد دکمه ها را غیر فعال کرده و هنگامیکه به مدت طولانی خارج از منزل هستید امنیت را بالا می برد.


- هنگامی که، عملکرد حالت ایمن از بیرون فعال شده باشد، دکمه های باز / بسته کار نمی کنند.
- هنگامی که، عملکرد حالت ایمن از بیرون فعال شده باشد، اگر درب را از داخل باز کنید غیر فعال می شود.
- هنگامی که، عملکرد حالت ایمن از بیرون فعال شده باشد، شما می توانید قفل درب را بوسیله ی رمز عبور یا کارت باز کنید.

13. روش ثبت دستگاه ارتباطی / انتقال بی سیم برای قفل درب (اختیاری)

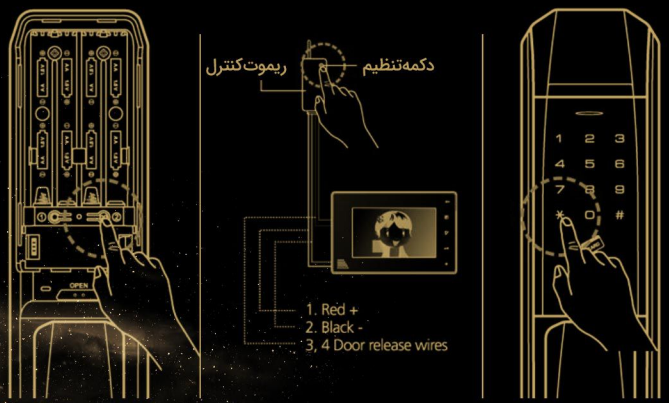


1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ی ثبت 2 در قسمت سمت راست را فشار دهید.
2. دکمه ی " 2 " از روی قفل درب را فشار دهید. صدای BLEEP به گوش خواهد رسید.
3. دکمه ی تنظیمات را به مدت 5 ثانیه از روی ریموت کنترل فشار دهید. صدای BEEP طولانی را خواهید شنید.
4. در هنگام ثبت ، صفحه نمایش باید روشن باشد.
5.جهت تکمیل ثبت، کلید "*" را بر روی صفحه نمایش فشار دهید. شما می توانید صدای BEEP طولانی مشابه با صدای قبلی را بشنوید.

14. ثبت ریموت کنترل (دستگاه های ارتباطی) (اختیاری)

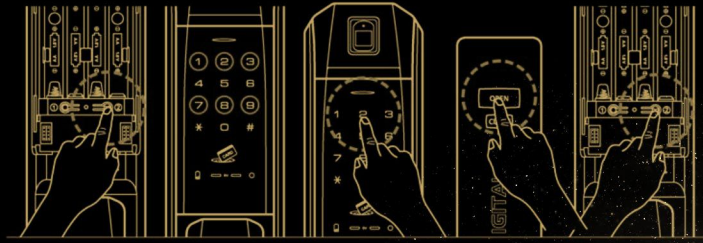


1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ی ثبت 2 در قسمت سمت راست را فشار دهید.
2. بر روی صفحه نمایش اعداد 9-8-7-3-2-1 روشن می شوند.
3. کلید " 2 " را فشار دهید.
4. به طور همزمان دکمه باز / بسته را از روی ریموت کنترلر فشار دهید. (امکان ثبت پیوسته وجود دارد).
5. دکمه ی ثبت 2 را ازقسمت داخل فشار دهید(ثبت ریموت کنترلر تمام شد).
6. شما می توانید تا 3 ریموت کنترلر را ثبت کنید.

15. روش حذف تمامی ریموت کنترلرها

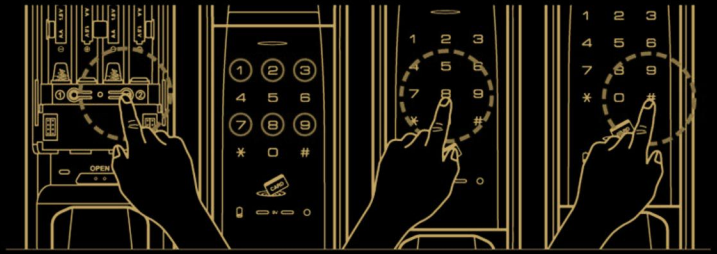

1. کاور باتری در قسمت پشت قفل درب را باز کنید، و دکمه ی ثبت 2 در قسمت سمت راست را فشار دهید.
2. بر روی صفحه نمایش اعداد 9-8-7-3-2-1 روشن می شوند.
3. کلید "8" را از روی صفحه نمایش فشار دهید، کلید "#" روشن می شود . (حذف ریموت کنترلر ها آماده می شود).
4. هنگامی که کلید"#" را فشار می دهید و به مدت 3 ثانیه نگه می دارید.همه ی ریموت کنترلرها حذف می شوند.
(شما با شنیدن صدای بوق می توانید از انجام عملیات مطلع شوید).

16. روش تعویض باتری

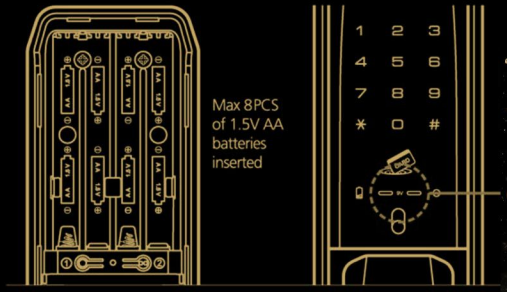

1.طول عمر باتری بین 8-4 ماه می باشد (به ازای 10 بار استفاده در طول روز)
2. هشداز تعویض باتری : چراغ های قرمز چشمک زن با آهنگ
پوشش باتری را باز کنید و همه ی چهار باتری آلکالاین 1.5 ولت را فورا تعویض کنید.
3. منبع تغذیه اضطراری: پس از اینکه باتری به صورت کامل خالی شد، باتری 9V را در محل اتصال با برق اضطراری قرار دهید و سپس قفل درب را با رمز عبور و کارت RF باز کنید.

4. مشخصات محصول

استفاده از اثرانگشت، کارت و رمز عبور

شما می توانید رمز عبور، کارت و اثر انگشت را به راحتی و آزادانه تنظیم کنید و آن را تغییر دهید.

عملکرد قفل مجدد خودکار

قفل خودکار در صورت بستن درب

سیستم تشخیص عیب خودکار

در صورت به اتمام رسیدن باتری یا بد عمل کردن ، قفل درب به شما هشدار می دهد.

قفل خودکار و تنظیم زمان

تنظیم زمان آزاد در دسترس است.

ویژگی قفل دوبل

این ویژگی عملکرد دکمه ها ی قفل سمت درونی را غیر فعال کرده و هنگامی که به مدت طولانی خارج از منزل هستید امنیت را بالا می برد.

امکان اتصال به سیستم شبکه خانگی (اختیاری)

بازکردن درب از طریق اتصال به ریموت کنترل یا وایرلس امکان پذیر است.

تعداد کارت هایی که می توان ثبت کرد

شما می توانید تا 50 کارت ثبت کنید.

شیوه عملکرد

جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای همسایگان در هنگام نیمه شب، می توان صدای دکمه ها را کنترل کرد و آن را به حالت لرزشی تبدیل کرد.

عملکرد سنسور حریق

درصورت آتش سوزی و رسیدن دما به 5±65 درجه سانتی گراد درب به صورت خودکار باز می شود. درنتیجه شما می توانید با امنیت بالا محل را ترک کنید.

دکمه روشنایی دستگاه در تاریکی قابل تشخیص است

هنگامی که دستگاه کار می کند، لامپ روشن می شود، بنابراین در تاریکی به راحتی قابل استفاده است.

5. سرویس گارانتی محصولات معیوب

موارد جبران خسارت		انواع آسیب	
بعد از دوره گارانتی	در طول دوره ی گارانتی		
تعمیر همراه با هزینه	تعمیر رایگان	در صورتیکه مشکلات در عرض 12 ماه پس از نصب رخ دهد	در حالت استفاده عادی
تعمیر همراه با هزینه	تعمیر رایگان	در صورتیکه مشکلات مشابه دوبار اتفاق بیافتد	
تعمیر همراه با هزینه	تعویض محصول	در صورتیکه مشکلات مشابه دوبار اتفاق بیافتد	
تعویض محصول	تعویض محصول	در صورتیکه هیچ بخشی از محصول قابلیت تعمیر کردن نداشته باشد	
تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعمیر همراه با پرداخت هزینه	در مواردی مانند سفر که مشتری تعویض باتری را فراموش می کند	
تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعویض کالاهای مصرفی از جمله باتری ها	اشتباه و تقصیر مشتری
تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعمیر همراه با پرداخت هزینه	خراب کردن یا آسیب رساندن به منظور اهدافی جز هدف اصلی محصول	
تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعمیر همراه با پرداخت هزینه	خراب کردن یا آسیب رساندن با اهداف قبلی	
تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعمیر همراه با پرداخت هزینه	آسیب و خرابی به علت وارد کردن رمزهای حذف شده و یا رمزهای عبورفراموش شده	
تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعمیر همراه با پرداخت هزینه	هنگام آسیب دیدن محصول به علت عدم حمل کلید دستی اضطراری	
تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعمیر همراه با پرداخت هزینه	آسیب و یا خسارت به علت آتش یا بلایای طبیعی	
تعمیر همراه با پرداخت هزینه	تعمیر همراه با پرداخت هزینه	آسیب ناشی از ضربه و رطوبت و عملیات نامناسب در هنگام نصب ضعیف	

4. مشخصات محصول

استفاده از اثرانگشت، کارت و رمز عبور

شما می توانید رمز عبور، کارت و اثر انگشت را به راحتی و آزادانه تنظیم کنید و آن را تغییر دهید.

عملکرد قفل مجدد خودکار

قفل خودکار در صورت بستن درب

سیستم تشخیص عیب خودکار

در صورت به اتمام رسیدن باتری یا بد عمل کردن ، قفل درب به شما هشدار می دهد.

قفل خودکار و تنظیم زمان

تنظیم زمان آزاد در دسترس است.

ویژگی قفل دوبل

این ویژگی عملکرد دکمه ها ی قفل سمت درونی را غیر فعال کرده و هنگامی که به مدت طولانی خارج از منزل هستید امنیت را بالا می برد.

امکان اتصال به سیستم شبکه خانگی (اختیاری)

بازکردن درب از طریق اتصال به ریموت کنترل یا وایرلس امکان پذیر است.

تعداد کارت هایی که می توان ثبت کرد

شما می توانید تا 50 کارت ثبت کنید.

شیوه عملکرد

جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای همسایگان در هنگام نیمه شب، می توان صدای دکمه ها را کنترل کرد و آن را به حالت لرزشی تبدیل کرد.

عملکرد سنسور حریق

درصورت آتش سوزی و رسیدن دما به 5±65 درجه سانتی گراد درب به صورت خودکار باز می شود. درنتیجه شما می توانید با امنیت بالا محل را ترک کنید.

دکمه روشنایی دستگاه در تاریکی قابل تشخیص است

هنگامی که دستگاه کار می کند، لامپ روشن می شود، بنابراین در تاریکی به راحتی قابل استفاده است.

5. سرویس گارانتی محصولات معیوب

6. کارت گارانتی (برای شرکت)

خیلی ممنون بابت خرید قفل درب دیجیتال شرکت نوآوران هوشمند یوکا.
دوره ی ضمانت کیفیت کالا، از تاریخ خرید محاسبه می شود.
بنابراین اطمینان حاصل کنید که تاریخ تعیین شده جهت ارائه خدمات از جانب شرکت کافی است.

نام مشتری

تلفن

نام مدل

شماره سریال

مدت زمان گارانتی

آدرس

نمایندگی نصب

تلفن

آدرس

6. کارت گارانتی (برای شرکت)

این محصول با کیفیت بسیار بالا تهیه شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل در هنگام استفاده عادی در دوره ی گارانتی، شما می توانید خدمات پس از فروش را به صورت رایگان دریافت کنید.
لازم است هنگام خرید محصول آدرس، نام و شماره تلفن را در کارت گارانتی وارد کنید و کارت گارانتی را به خوبی نگهداری کنید.
در غیر اینصورت باید هزینه تعمیرات را بپردازید.